


# かんたん操作ガイド

ステレオデジタルボイスレコーダー

品番 **ICR-PS285RM**

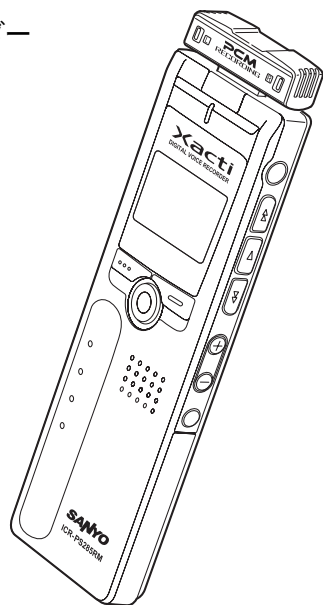


# SANYO

1AJ6P1P0009-A (JP0)

## 各部のなまえ


### 本体

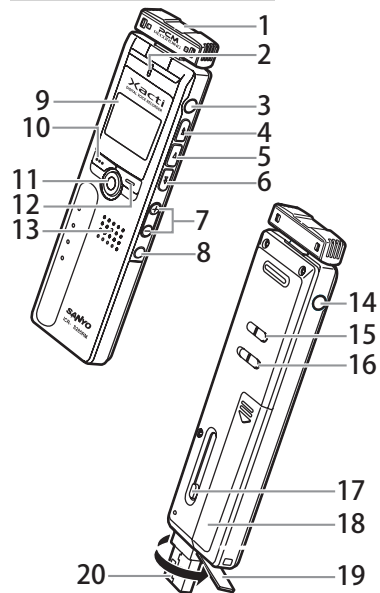

1. 内蔵ステレオマイク
2. 録音LED
3. ステレオマイク端子（ライン入力端子兼用）
4. [▶▶] ボタン
5. [▶] ボタン
6. [◀◀] ボタン
7. 音量ボタン（+、-）
8. フォルダ／インデックスボタン
9. 液晶パネル
10. 消去ボタン
11. 一時停止／録音ボタン
12. メニュー／停止ボタン
13. スピーカー
14. ヘッドホン端子
15. 電源／ホールドスイッチ
16. 再生スピードスイッチ
17. USB 端子スライドスイッチ
18. 電池ぶた
19. USB 端子カバー（回転させることができます）
20. USB 端子

## 各部のなまえ

### 液晶パネル


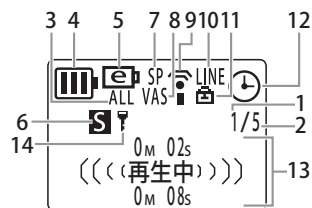


1. ファイル番号
2. ファイル総数
3. リピート／ランダム
4. 電池残量
5. 電池切換 (e: エネループ、A: アルカリ電池)
6. フォルダ名
7. 録音モード (XHQ, HQ, SP, LP, PCM)
8. VAS (音声起動録音)
9. マイク感度
10. 外部録音 (MIC, LINE)
11. 再生ロック / アンロック
12. タイマー / アラーム
13. 各種情報表示  
(録音残時間、録音経過時間、曲名、ファイル名、アーティスト名、再生総時間、再生経過時間、動作/ファイル種別、現在日時など)
14. セキュリティ設定 ON/OFF (S フォルダのみ)


## 電池の入れかた

1. 電池ぶたを開けます。
2. エネループ (付属) を入
3. 電池ぶたを閉めます。

〔背面〕

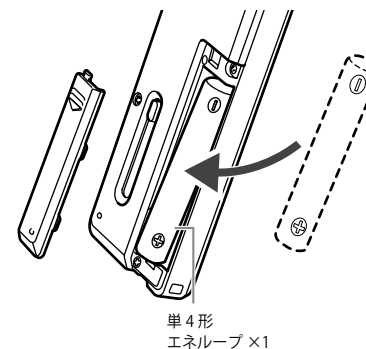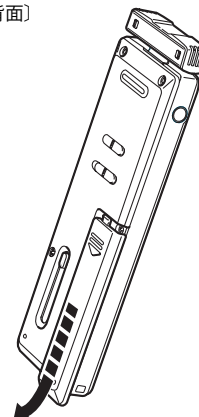

単4形  
エネループ ×1

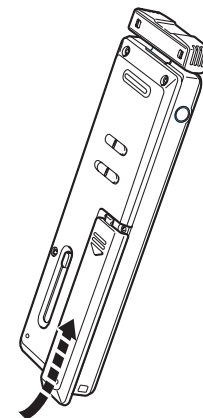

- エネループ (受電池) は、充電することにより繰り返しお使いいただけます。充電方法は取扱説明書をご覧ください。
- 市販の単4アルカリ電池を使うこともできます。




- アルカリ電池を使う場合は、本機の電池切換設定で、「アルカリ電池」を選んでからご使用ください。電池切換設定方法は、取扱説明書をご覧ください。

## 電源を入／切にする

### 電源を入れる

[電源]スイッチを「入」側にします。

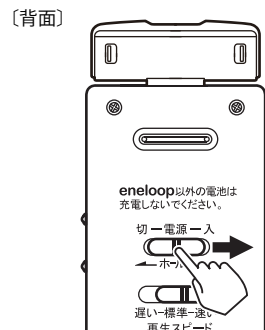

### 電源を切る

停止中、[電源]スイッチを「切」側にします。

- 電源が入った状態で約15分間放置すると自動的に電源が切れます(オートパワーオフを「ON」に設定時)。
- オートパワーオフ機能により自動的に電源が切れた場合は、[電源]スイッチを一度「切」側に戻してから、再度「入」側にしてください。(工場出荷時はオートパワーオフ機能(ON)に設定されています。)

### 誤動作を防止する(ホールド)


- 再生や録音中、[電源/ホールド]スイッチを「ホールド」側にすると"ホールド設定"が表示され、各ボタンが機能しくなくなります。
- スイッチを戻すと"ホールド解除"と表示し解除されます。

## 録音する

[一時停止/録音]ボタンを押します。

液晶パネルに録音中表示 **録音中** が点灯して、録音を開始します。

- 録音LEDが点灯します。

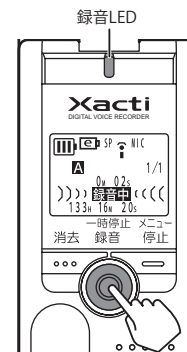


### 録音を一時停止する

録音中に[一時停止/録音]ボタンを押します。もう一度、[一時停止/録音]ボタンを押すと、録音を再開します。

### 録音を停止する

[メニュー / 停止]ボタンを押します。

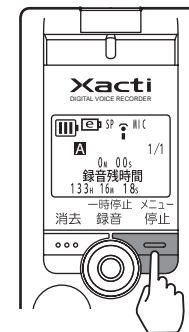

## 再生する




[▶]ボタンを押します。

### 音量を調節する

[音量⊕、⊖]ボタンを押します。

### 再生を停止する


[メニュー / 停止]ボタンを押します。

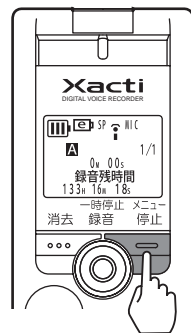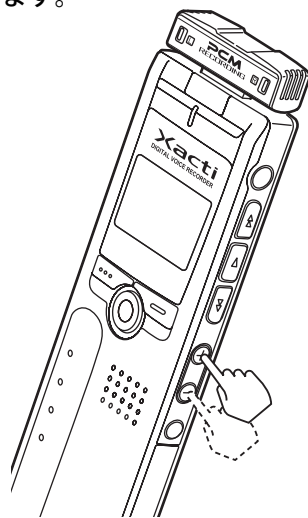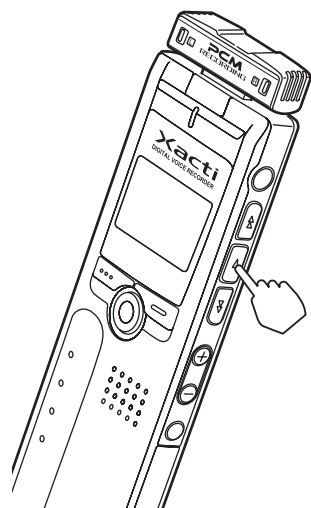

## 消去する


一度消去したファイルは元に戻すことができません。

### ファイルを消去する

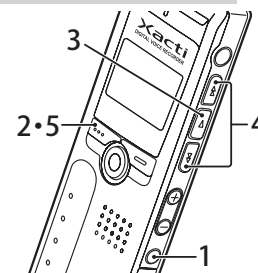

1. [フォルダ]ボタンを押して消去するファイルのあるフォルダを選びます。
2. 停止中、[消去]ボタンを押します。
3. [▶]ボタンを押します。
4. [◀][▶]ボタンを使って、消去するファイルを選びます。
5. [消去]ボタンを2秒以上ギュッと長押しします。

### フォルダ内の全ファイルを消去する

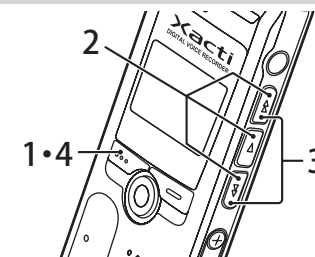

1. 停止中、[消去]ボタンを押します。
2. [◀][▶]ボタンを使って「フォルダ」を選び、[▶]ボタンを押します。
3. [◀][▶]ボタンを使って全件消去したいフォルダを選びます。
4. [消去]ボタンを2秒以上ギュッと長押しします。